


TREHJULING MED SLÄP

Best.nr. 1998

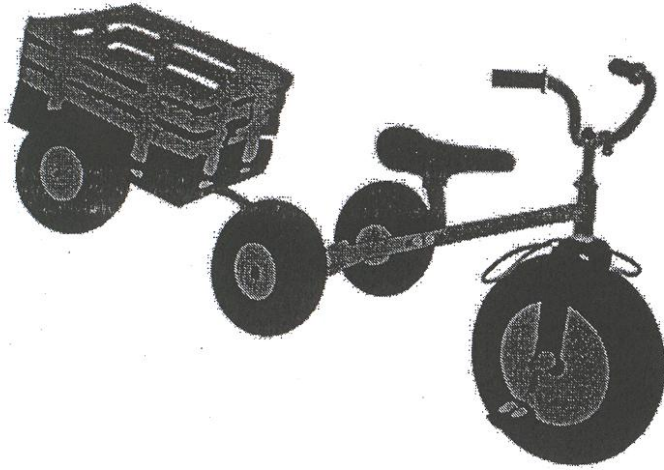

**Varning: Tack för att Ni har valt vår trehjuling med släp som leksak för Ert barn.
Vänligen läs instruktionerna noga före montering.**

Vi har nöjet att introducera vår nya produkt för er – Trehjuling med släp.

Trehjuling med släp har en kompakt och säker utformning. Det stora utrymmet i släpet kan erbjuda era barn att ta med deras leksaker på äventyr. Den tuffa färgen ligger också i barnens smak.

1. PARAMETERS

1. För barn 5 – 14 år.
2. Maxvikt på trehjulingen är 70 kg.
3. Maxvikt på släpet är 15 kg.
4. Lyfttryck på framhjul 3 kg.
5. Lyfttryck på bakhjul 2,5 kg.

2. INSTRUKTIONER

Steg 1. Töm innehållet från lådan och lägg alla delar som visas i innehållsförteckningen.

Steg 2. Öppna lådan med delar (L) och identifiera dem bärande delarna. Ta hjulgaffeln (A) sätt på den bärande ringen (1) på stången, som visas på bild 1. Ta styret (B) och placera det över stången på hjulgaffeln (A).

Steg 3. Sätt på den andra muttern över stången som visas i bild 2. Därefter sätts den andra muttern på som skruvas fast i stången, muttern ska skruvas fast för hand, så hårt som möjligt.

Steg 4. Skruva fast den sexkantig bulten på stången som visas i bild 2. Använd en tång för att hålla fast muttern, och en andra tång för att spänna bulten så hårt det går. Efter att bulten är spänd, kolla så att gaffeln/hjulet inte har förflyttat sig. (om hjulet inte skulle snurra fritt – lossa på bulten och muttern och gör om proceduren.

Steg 5. Placera styret (C) genom stången och en 8mm mutterdragare ska användas för att ställa in styret på önskad höjd.

PLACERA INTE STYRET ÖVER SÄKERHETS STRECKET! (se bild 2).

Steg 6. Skruva in pedalen (K) markerad –R- in i axeln (på höger sida om hjulgaffel.(A)), och skruva fast den med en 15mm öppen mutterdragare. Upprepa proceduren på vänster sida (K). Lyft sedan framhjulet och snurra på det för att se om den kan röra sig fritt. (Se ritning)

Steg 7. Sätt de två bakhjulen (D) på respektive höger och vänster sida om ramen (B). Använd skiftnyckeln (2) för att sätta på bakhjulen i ramen (D), med två nr. 10 skruvar (3). Se sedan till att bakhjulet snurrar fritt. (Se bild).





Steg 8. Lossa på M8 mutter på ramen (B) och placera styret på ramen (B) vid önskad höjd. Sätt ej sadeln över det utsatta max strecket. Skruva sedan åt mutter med en skiftnyckel (se figur 3)

Steg 9. Lägg släpets underdel (G), och sätt konsolen (I) på mitten av släpet, skruva fast två skruvar i röret.

Steg 10. Ta de andra två bakhjulen (D), sätt den på varsin sida om konsolen.

Steg 11. Sätt på sidoväggarna i de utsatta positionerna i golvet på släpet.

Steg 12. Spänn fast släpet på cykeln genom att skruva på en skruv i hålet under sadeln.

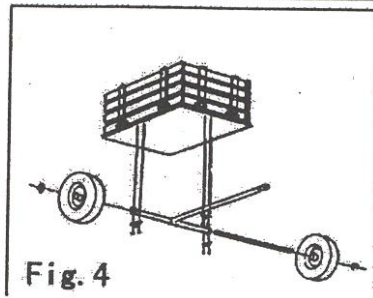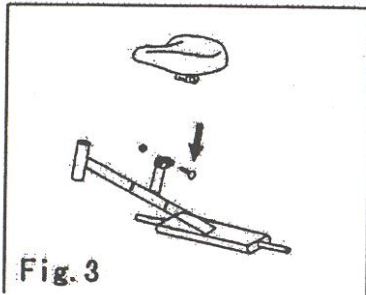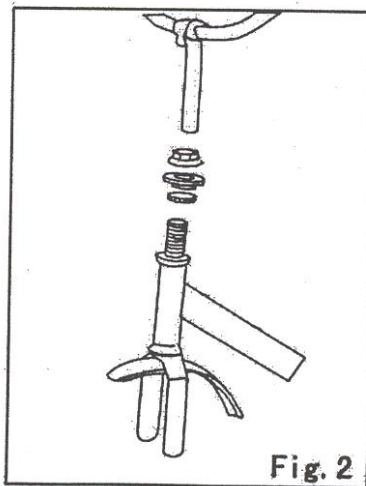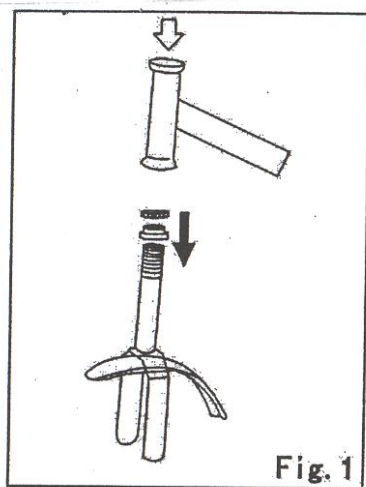

3. ANVISNINGAR OCH FUNKTIONER

När barnen cyklar på trehjulingen, kan dem med hjälp av pedalerna både cykla framåt och bakåt. Genom att använda styret kan man även svänga vänster och höger. Bakhjulet får inte röra vid släpet när man svänger.

4. VARNINGSTEXT

1. Er trehjuling är tillverkade för barn mellan 5-14 år, och är gjord för endast ett barn åt gången. Maxvikten på trehjulingen är 70 kg och maxvikten för släpet är 15 kg.
2. Använd trehjulingen på en slät och torr yta. Cykla ej på farliga områden såsom gator och ramper.
3. Trehjulingen ska användas under uppsyn av vuxen.

5. UNDERHÅLLET

1. Kontrollera regelbundet så att alla skruvar är ordentligt fastskruvade samt att det är rätt lufttryck i däcken.
2. Rengör trehjulingen med hjälp av en torr trasa. Använd inga starka medel för att rengöra.

GUIDE FÖR FELSÖKNING:

Problem	Trolig orsak	Korrigera
Styret sitter fast	Toppbulten sitter för hårt fastskruvad.	Ändra efter steg 4.
Bakhjulet hoppar av.	Monteringshylsan är inte satt på rätt.	Spänn nr. 10 hylsan
Tung att cykla	Luftrycket på hjulen kan vara för lågt eller ett hjul kan vara trasigt.	Pumpa däcken eller byt ut det trasiga däck.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Bokstav	Namn	Antal
A	Hjul-gaffel	1
B	Ram	1
C	Styre	1
D	Bakhjul	4
E	Sadel	1
F	Ägarbevis	1
G	Golv på släp	1
H	Sidoväggar	2
I	Konsol	1
J	Bakaxel	1
K	Pedal (h&v)	2
L	Förp. med delar	1

FÖRPACKNING MED DELAR

Nr.	Namn	Antal
1	Bärande ring	2
2	Skiftnyckel	1
3	Bult	4
4	Skruv	2
5	Skruv	1
6	Bult	2
7	Skruv	6

