


## RÅD FÖR UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING

- Glaset blir halt när det är vått, så håll det därför torrt.
- Denna produkt kan endast användas till uppgiven belastning. Slå eller hoppa inte på vågen, då det är risk för att glaset knäcks.
- Rengör vågen med en fuktig trasa, men undvik att få in vatten i vågen. Använd inte kemiska rengöringsmedel. Fästet mellan glas och metall får inte bli genomvått av vätska.
- Förvara hellre vågen i ett svalt rum med torr luft, än i ett rum med fuktighet och värme.
- Förvara vågen i vågrät position i stället för stående på sidan.
- Denna våg är en personvåg och är inte avsedd som kommersiell våg.
- Detta är ett precisionsinstrument så vårda den väl.

## ELEKTRONISK PERSONVÅG

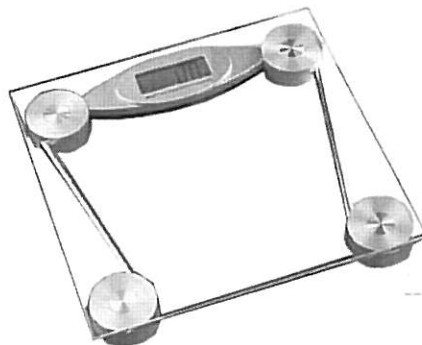

## ELEKTRONISK PERSONVÅG

Din nya personvåg är designad för att kunna indikera om viktförlust eller – ökning och vid normalt bruk kan du ha den i många år.

### SPECIFIKATIONER

- Högpprecision sensor för viktmätning
- 8 mm glasplattform
- Kapacitet: 150 kg
- Intervall: 100 gr.
- Tryck lätt på glasplattan för att starta
- Automatisk nollställning
- Automatisk stängning
- Indikator för överbelastning
- Indikator för lågt batteri

### EL-ANSLUTNING

2 st litium batterier inkluderas (CR2032). Ta bort isoleringspappret från batterierna före bruk. Byt batterier, när vågen indikerar för detta.

### ANVÄNDNING

Punkt 1: Placera vågen på en plan och hård yta (undvik blöta ytor mm).


Punkt 2: Starta vågen genom att trycka lätt på glasplattformen. Vänta ett par sekunder och följande kommer upp i displayen.



Observera: Displayen kommer att visa Err, om du står upp på vågen, innan 0,0 eller 0,00 visas på displayen. Om detta sker, börja om från början.



Punkt 3: Stig försiktigt upp på vågen, placera dina fötter mitt på och vänta tills vågen har beräknat din. Din korrekta vikt visas i displayen likt nedan;

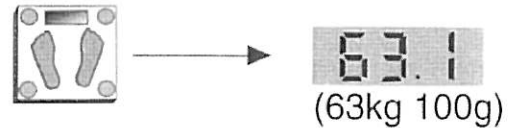

### AUTOMATISK STÄNGNINGSFUNKTION

När du stiger av vågen kommer den automatiskt att stängas av (om ingen vägning har genomförts, stängs vågen automatiskt efter ca 6 sekunder).

### INDIKATOR FÖR ÖVERBELASTNING

Om vågen är överbelastad (över 150 kg), kommer följande att visas i displayen;



### INDIKATOR FÖR BATTERIBYTE

När batterierna ska bytas, kommer följande att visas i displayen;



Öppna locket på baksidan av vågen och ta försiktigt ut batterierna. Kontakterna får inte böjas, då de kan brytas av. Batterierna ska kastas på utmärkta uppsamlingsställe.