





Walkie-talkie set modell 103

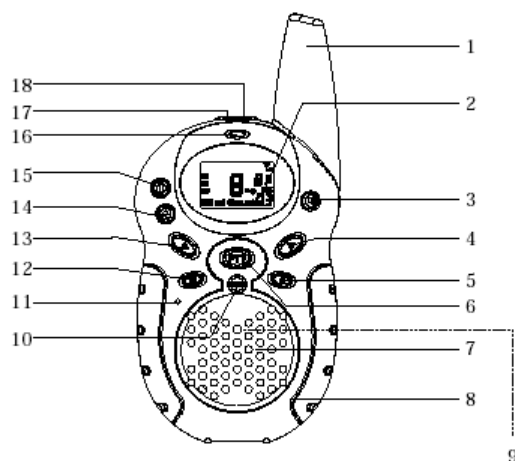


Handset funktioner:

1. Antenn
2. LCD Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner.
3. MENY  knapp, används för att skifta kanal.
4. Pil ned ▼, tryck för att justera ljud och skifta kanal.
5. Call C, tryck för att sända "anrops signal".
6. PTT: Tryck här när du talar.
7. Högtalare
8. Batteri hållare (placerat bak på), där batterierna sätts i. Handsetet använder 3 st. AAA batterier alkaline eller uppladdningsbara. N.B. Batterier *medföljer ej*.
9. Batteri lock (placerat bak på), tas bort för att sätta i eller byta batteri.
10. SCAN SC, används för att aktivera/avaktivera Kanal scan (sökning mellan kanaler).
11. Mikrofon.
12. Monitor, M knapp hålls in för att fånga signal vid svag täckning.
13. Pil upp ▲, tryck för att justera ljud och skifta kanal.
14. Enter/ljus , används för att tända/släcka display ljus, knappar låses när det trycks en längre stund.
15. On/off  knapp, tryck och håll för att tända och släcka.
16. TX, lyser rött vid sändning och grönt vid mottagning.
17. Anslutningsmöjlighet för "headset".
18. Bältesclips på baksidan av handset.

Så här startar du!


Packa försiktigt upp handsetet
Ta av bältescliptet genom att skjuta det uppåt
för att därefter ta bort batterilocket och sätta i batterier,
se illustrationen:

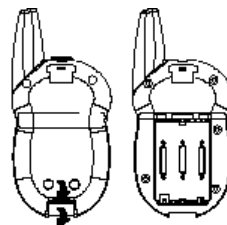

Varje handset använder 3 st AAA batteri. Använd alkaline batteri eller
Uppladdningsbara batteri.

Walkie-talkien har en batterisparande funktion, men den bör stängas av när den inte
används. Om Walkie-talkien inte används under en längre tid, plocka ur batterierna från
batteri hållaren.

LCD Display:

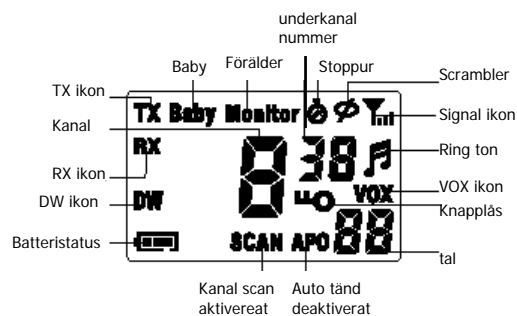

TX	TX ikon, visas när samtal sänds
Antenn	Antenn ikon, visas när signal mottages
RX	RX ikon, visas när samtal mottages
DW	DW ikon, när 2 kanaler övervakas
Batteristatus	Batteristatus visar hur mycket ström det är på batterierna
Baby	Baby ikon, handsetet är inställt i "babysitter" funktion
Monitor	Monitor, handsetet är inställt för att motta signal till föräldrarna
8	Huvudkanal nummer 1-8
SCAN	Scan ikon, visas när kanalerna skannas igenom
Stoppur	Stoppur ikon, visas när stoppur funktionen är aktiverad
38	CTCSS kod, underkanal nummer 1-38
Rington	Rington ikon, visas när du ringer upp eller ställer in rington
Knapplös	Knapplös ikon, visas när knapplåset är på
APO	Auto-power-off ikon, visas när APO är aktiverat, dvs. autostängning är avaktiverad.
VOX	VOX ikon, visas när VOX funktionen är aktiverad
88	Tal, nivå visas när du ställer in ljudstyrka mm.
Scrambler	Scrambler ikon, visas när scrambler funktionen är aktiverad

Sätt på handsetet

Genom att hålla "Φ" knappen nertryckt, tills ett pip hörs och displayen tänds och kort visar alla symboler.

Stäng av handsetet

Genom att hålla "Φ" knappen nedtryckt, tills ett pip hörs och displayen släcks.

Justera ljudnivå i högtalare:

Genom att trycka pil upp och ner

Pil upp och ner är inte aktiverat och knapplåset är på.


Mottag signal

Handsetet är alltid i mottagnings läge när handsetet är på, undantag är när du själv talar/sänder.


Sänd en signal/tala

1. Kontrollera kanal aktivitet genom att trycka och hålla ner "M" knappen, du hör brus om kanalen är ledig. Tala inte om någon annan använder kanalen.
2. Tryck på PTT sänd knappen och tala direkt i mikrofonen, håll munnen ca 5-8 cm från mikrofonen.
3. Släpp sändknappen när du har talat färdigt.

Ändra kanal:

Walkie-talkien har 8 kanaler, för att byta kanal tryck  knappen tills kanal nummer i displayen börjar blinka.

Medan kanal nummer blinkar, tryck pil upp eller pil ner för att byta kanal.

För att välja kanal, tryck då på  och handsetet återgår till normalt läge.

Automatisk Kanal sökning:

Görs genom att trycka på SC knappen, handsetet söker nu igenom alla 8 kanalerna för att hitta en signal.

Tryck därefter "C" knappen för att sätta handsetet i anrops läge och därefter sänds en anrops ton till aktiv kanal.

Tryck på  knappen för att avaktivera automatisk kanal sökning.

När en aktiv kanal har hittats, stannar handsetet på denna kanal tills annan funktion utförs.

Om du sänder/talar på den aktiva kanalen, avaktiveras automatisk kanal sökning.

Vill du fortsätta sökningen och ignorera den först funna kanalen, tryck då på SC för att fortsätta.

Sända anrops ton:

Du kan använda anrops tonen för att "få bort" andra från din valda kanal, du kan också använda anrops tonen som början på ett samtal.

Tryck på "C" knappen och TX dioden lyser upp och anrops tonen fortsätter i 3 sekunder.



Släpp "C" knappen och alla handset på din valda kanal mottar signalen.

Batteri indikator:

Visas i displayen med små fyrkanter, färre fyrkanter ju mindre ström är där kvar på batteriet. När batteriet börjar bli tomt, blinkar ikonen med batteri i displayen.

Dual Kanal övervakning:


Denna funktion används om man vill vara aktiv på 2 kanaler samtidigt.

1. Tryck  knappen 3 gånger.
2. Tryck pil knapp upp eller ner för att välja kanal.
3. När Dual kanal övervakning är aktiv, söker den automatiskt mellan de valda kanalerna. Handsetet är klart för mottagning från de valda kanalerna.
4. När anrop är mottaget och avslutat fortsätter handsetet sin sökning så länge dual kanal övervakning är aktiv.
5. Tryck  3 gånger och använd pilknapparna så det står OFF för att avsluta dual kanal övervakning.

VOX funktion, Baby alarm.

Denna funktion gör det möjligt att sända och motta utan att röra vid någon knapp.

Aktivera baby alarm:

1. Tryck  knappen tills VOX ikonen blinkar
2. Tryck på pil upp för att öka mikrofonens ljudkänslighet
3. Tryck på pil ner för att minska mikrofonens ljudkänslighet.
Till exempel om barnvagnen står utanför och aktiveras av fågelsång eller trafiklarm, då är det förnuftigt att minska mikrofonens ljudkänslighet.



Avaktivera baby alarm:

1. Medan VOX ikonen blinkar, tryck då på pil ner till OFF.



Sekund räknare:

Handsetet har en inbyggd sekundräknare, den kan räkna från: 0:00:00-9:59:59.

För att aktivera sekundräknare;

1. Tryck  knappen tills uret visas i displayen, tryck på pil upp för att starta räkningen.
2. Tryck på pil ner för att pausa
3. Tryck på  knappen för att gå tillbaka till normalt läge.
4. Om anrop mottas när sekundräknaren används, mottager handsetet automatiskt anropet.

Felsökning

Symtom	Lösning:
Kan inte starta	Kontrollera batterierna, fel isatta eller utan ström
Svag mottagning	1. Tryck pil upp för att öka volymen i handsetet 2. Signalen är svag och är nästan utom räckvidd 3. Prova att trycka på  knappen under samtalet
Kan inte ändra kanal	1. För att ändra kanal tryck på  knappen tills kanal nummer blinkar. 2. Därefter tryck på pil upp eller ner för att välja kanal. 3. Batterierna kan vara för svaga.
Räckvidden är begränsad	1. Batterierna kan vara för svaga. 2. Ladda eller sätt i nya batterier om batteri indikatorn blinkar. 3. Räckvidden kan begränsas av omgivningen. 4. Räckvidden är bäst utomhus och i fri omgivning.
Ljudet är förvrängt	1. Om du sänder/talar, tala 5-8 cm från mikrofonen i normalt tonläge. 2. Om du mottar, använd pilknapparna för att minska volymen. 3. Handseten är för tätt inpå varandra, det skall vara minst 2 meter mellan dem. 4. Handseten är för långt från varandra, gå närmare.

Specifikationer:

Kanaler	8 kanaler
Utgångseffekt (TX)	0,5W (FCC Maximum)
Batteri livslängd	Ca 30 timma
Räckvidd	Upp till 5000 m

Kanal Tabell	
Kanal nr.	Frekvens (MHz)
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375