

**maxCom**



# **Bruksanvisning**

## **Maxcom KXT-201**



## Egenskaper

- Nummerpresentatör för FSK och DTMF
- Minne för 99 st ingående- och 18 st utgående telefonnummer
- R-knapp, Redial (återuppringning), Sekretessknapp med musik
- Skärm med blå bakgrundsbelysning
- Vänthögtalare
- Miniräknare, alarm
- Olika ringsignaler
- Ton/puls omkopplare

## Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller:

- Telefonens huvudenhet
- Telefonlur
- Telefonkabel med telepropp
- Spiralsladd för anslutning av luren.


**Observera:** Batterier medföljer ej.

## Innehåll

<b>Egenskaper .....</b>	<b>3</b>
<b>Förpackningens innehåll.....</b>	<b>3</b>
<b>Anslut telefonen.....</b>	<b>5</b>
<b>Beskrivning av skärmen .....</b>	<b>5</b>
<b>Använda telefonen.....</b>	<b>6</b>
Ringa med telefonen .....	6
R-knappen (Flash).....	6
Nummerpresentatör.....	6
Bläddra igenom inkommande nummer .....	6
Ringa upp inkommande nummer.....	6
Bläddra igenom utgående nummer (slagna nummer).....	6
Redial (återuppringning).....	7
Autoredial "ARD" .....	7
Sekretessknapp med musik "Hold" .....	7
Knappen "DEL" .....	7
Vänthögtalare .....	7
<b>Inställningar.....</b>	<b>8</b>
Ställa in datum och tid .....	8
Ändra ringsignalen.....	8
Ändra skärmens kontrast .....	8
Puls/Ton .....	8
Ställa in ett lokalt riktnummer "CODE" .....	9
Automatiskt växelval för inkommande nummer.....	9
Samtalsspärr .....	9
<b>Alarmfunktion/väckarklocka .....</b>	<b>10</b>
<b>Miniräknare .....</b>	<b>10</b>
<b>Service .....</b>	<b>11</b>
<b>EU försäkran .....</b>	<b>11</b>

## Anslut telefonen

- Öppna batterilocket på telefonens undersida (se bild nedan).
- Stoppa in tre stycken batterier av typen LR6 (storlek AA) i batterifacket. Var noga med att orientera dem rätt. Stäng batterilocket.
- Anslut spiralkabeln till luren och på sidan av telefonen.
- Anslut telekabeln på telefonens baksida och teleproppen i telejacket.
- **Observera:** Batterierna är nödvändiga för att flera av telefonens funktioner skall fungera. Vi rekommenderar alkaline-batterier.
- **Observera:** För att nummerpresentationen skall fungera måste du abonnera på denna tjänst hos din telefonoperatör.

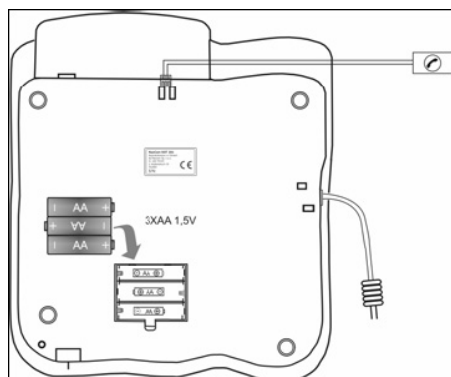



## Beskrivning av skärmen

Nedanstående bild visar vilka symboler som finns på skärmen och deras placering.



## Använda telefonen

### Ringa med telefonen

- Lyft luren eller tryck  och slå önskat nummer.
- Om ni har tryckt på , när personen i andra ändan svarar lyfter ni luren och talar.

### R-knappen (Flash)

**Flash** = R-knapp Denna knapp nödvändig för användande av Telias teletjänster som t.ex parkera samtal, trepartssamtal m.m.

### Nummerpresentatör

Telefonen har nummerpresentatör som visar inkommande telefonnummer. För att nummerpresentationen skall fungera så måste du abonnera på denna funktion hos din teleoperatör.


Om följande visas på skärmen betyder det följande:

- **"—P—"** Skyddat nummer
- **"—O—"** Signalen är för svag för att kunna visa numret
- **"—E—"** Fel på signalen.
- **"REP"** Samma nummer har ringt flera gånger
- **"NEW"** Nytt nummer har ringt

### Bläddra igenom inkommande nummer


- Med luren pålagd, tryck **"UP/+"** eller **"DOWN/-"** för att gå igenom inkommande nummer,
- **Tips!** Tryck **"DEL"** för att radera numret som syns på skärmen.
- Tryck **"DEL"** och håll ner denna knapp i ca: 3-5 sekunder för att radera alla inkommande nummer i listan.

### Ringa upp inkommande nummer

- Med luren pålagd, tryck **"UP/+"** eller **"DOWN/-"** för att bläddra igenom inkommande nummer.
- Tryck på  knappen eller lyft luren.
- Det valda numret rings upp.

### Bläddra igenom utgående nummer (slagna nummer)

- Med luren på, tryck på knappen **"OUT/x"**,
- Med knappen **"OUT/x"**, bläddrar ni mellan de slagna numrerna.


- Tryck  eller lyft luren så ringer telefonen upp det valda numret.

**Observera:** Endast slagna nummer där samtalet kopplats upp sparas i listan.

**Tips!** Tryck "DEL" för att radera numret som syns på skärmen.

Tryck "DEL" och håll ner denna knapp i ca: 3-5 sekunder för att radera alla utgående nummer.

#### **Redial (återuppringning)**

- Lyft luren eller tryck in knappen  när luren är pålagd.
- Tryck sedan på "Redial". Telefonen ringer upp det senast slagna numret.

#### **Autoredial "ARD"**


Denna funktion fungerar ej i Sverige.

#### **Sekretessknapp med musik "Hold"**

Tryck "HOLD" under ett samtal, personen i andra änden hör då musik och ej det som ni säger (sekretessfunktion).

Tryck "HOLD" igen för att tala med personen igen.


Ni kan välja mellan olika melodier, för att ändra:

- Lyft luren eller tryck , tryck "HOLD"
- Bläddra med "OUT/X" för att välja melodi
- För att gå ur tryck "HOLD"

#### **Knappen "DEL"**

Denna knapp används för att radera inkommande nummer, utgående nummer samt gå ur menyer m.m

#### **Vänthögtalare**

Tryck in Högtalarfunktionsknappen  och högtalaren kopplas in även om luren ligger på. Bra om ni vill slippa hålla i telefonluren när ni väntar i kö etc. När sedan personen i andra ändan svarar så är det bara att lyfta luren och tala.

## Inställningar

### Ställa in datum och tid

- Med luren på, tryck på "SET", datumet i displayen blinkar.
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" för att ställa in år, tryck "SET" för att bekräfta,
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" för att ställa in månad, tryck "SET" för att bekräfta,
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" för att ställa in dag, tryck "SET" för att bekräfta,
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" för att ställa in tim, tryck "SET" för att bekräfta,
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" för att ställa in min, tryck "SET" för att bekräfta,
- Tryck "UP/+" eller "DOWN/-" och sedan "DEL" för att spara och återgå till standby läge.

### Ändra ringsignalen

Telefonen har 16 st olika ringsignaler som ni kan välja mellan. Man kan även slå av ringsignalen och ändra ringsignalsvolymen.

- Med luren på, tryck på knappen "Ring", skärmen visar "ring 0X dbY" (X=ringsignal, Y=ringsignalsvolym).
- För att ändra ringsignalen, tryck "RING".
- För att ändra ringsignalsvolymen, tryck på "UP/+" eller "DOWN/-" knappen.
- Tryck "SET" för att lagra och gå ur denna meny.

### Ändra skärmens kontrast

- Med luren på, tryck på knappen "Flash"
- Tryck sedan på "UP/+" eller "DOWN/-" (Ni kan även trycka på "Flash" igen flera gånger för att välja önskad kontrast).
- Tryck på "SET" eller "DEL" för att spara inställningen och återgå till standby läge.
- **Observera:** För att detta skall fungera korrekt måste batterierna vara installerade i telefonen.

### Puls/Ton

Telefonen är inställd på tonläge som används inom Sverige. Bör ej ändras!  
För att ändra:

- Med luren på, tryck och håll in "\*/.". På skärmen visas "7" (ton) eller "P" (puls).
- Tryck SET för att spara eller återgå till standby läge.

### Ställa in ett lokalt riktnummer "CODE"

Visas på skärmen efter att ni har ställt in datum och tid.

**Observera:** Denna funktion skall inte användas i Sverige, tryck "DEL" för att gå ur.

### Automatiskt växelval för inkommande nummer

Denna funktion är till för att ni skall kunna koppla in telefonen i en företagsväxel/intern växel där man måste slå t.ex. "0" för att komma ut på linjen (0=noll).

Det är möjligt att programera in "0:an", när telefonen ringer upp det inkommande numret med "Redial" så att telefonen automatiskt slår "0" och sedan det inkommande numret som ni har valt.

Gör så här för att ställa in t.ex. "0":

- När luren är pålagd, tryck och håll ner knappen "DEL" i ca: 3 sekunder.
- På skärmen visas "SET Pcode", med knapparna "UP/+" eller "DOWN/-" väljer ni önskad siffra t.ex. "0".
- Tryck på "SET" för att lagra och återgå till standby läge.

### Samtalsspärr

Telefonen kan spärras för utgående samtal med nyckeln på baksidan av telefonen.

Röd – alla nummer kan slås

Grön –nummer med pre-fix "0" kan inte slås

Gul – inga nummer kan slås (man kan bara svara i telefonen)

## Alarmfunktion/väckarklocka

Man kan programmera in upp till 5 olika tidpunkter på alarmet. Inställning 1-3 ringer upp varje dag vid samma tidpunkt, inställning 4-5 ringer bara en gång.

För att ställa in önskat larm:

- Tryck "**Alarm**", "**AL 1**" kommer upp på skärmen. Med knappen "**Alarm**" bläddrar ni mellan de 5 olika inställningarna (**AL 1**, **AL2** osv),
- Tryck "**SET**", timmar blinkar, ställ in önskad timme med "**UP/+**" eller "**DOWN/-**"
- Tryck "**SET**", minuter blinkar, ställ in önskade minuter med "**UP/+**" eller "**DOWN/-**".
- Tryck "**SET**" för att lagra och sedan "**UP/+**" eller "**DOWN/-**" för att aktivera/avaktivera larmet (**ALM** visas eller försvinner från skärmen).
- Tryck "**DEL**" för att återgå till stanby läge.

När larmet ljuder, tryck "**DEL**" eller någon annan knapp för att slå av det.

OBS! Trycker ni på "**SET**" så blinkar inställning av klockan.

## Miniräknare

Denna telefon har en enklare inbyggd miniräknare som klarar tal med upp till 8 siffror.

Tryck på knappen "**CAL**" för att gå in i detta läge (ni kan ha luren pålagd eller lyft). Med knappen "**SET**" går ni ur detta läge.

Addera = knapp "**UP/+**"

Subtrahera = knapp "**DOWN/-**"

Multiplicera = knapp "**OUT/X**"

Dividera = knapp "**FLASH/+**"

Komma = knapp "**\*./**"

Sumera = knapp "**#/=**"

Återställa (nolla) miniräknaren (CE) = knapp "**CAL**"

## Service

Telefonen är noggrant testad på fabriken före leverans. Läs alltid noga igenom bruksanvisningen innan garantin åberopas.

Om din telefon skulle behöva service, kontakta i första hand inköpsstället. Du kan också finna information på Ondicos webbplats [www.ondico.se](http://www.ondico.se).

Apparaten har ett (1) års garanti från försäljningsdagen omfattande material- och fabrikationsfel.

Garantin omfattar inte skador som orsakats genom felaktig skötsel, felaktig användning, åsknedslag, vid utplånad märkskylt eller serienummer, ej heller vid ingrepp i apparaten av annan än av leverantören utsedd serviceverkstad. Garantin täcker ej uppkomna följdfel och kostnader av annat slag.

**Observera:** Vi har lagt ned mycket arbete på att kontrollera att informationen är korrekt i denna bruksanvisning.

Trots det kan informationen i bruksanvisningen komma att ändras utan föregående varning.

Ondico förbehåller sig rätten till sådana ändringar utan föregående varning.

## EU försäkran

Härmed intygar Ondico AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna produkt Maxcom KXT201 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio- och Teleterminals direktivet R&TTE 1999/EG med följande tillämpade standarder;

LVD: EN60950:2000 (3:rd edition)

EMC: EN55022:1998, EN61000-3-2/-3, EN55024:1998, (EN61000 -4 -2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8 / -11)



**Ondico AB**  
[www.ondico.se](http://www.ondico.se)

