



LT 1201 E

Tvättmaskin

1 Information

Säkerhet

- Placera aldrig tvättmaskinen på ett golv som drar åt sig fukt.
- Om Kabeln eller kontakten på maskinen skulle vara skadade, ska du kontakta serviceverkstaden.
- Sätt fast avloppsslangen ordentligt för att förhindra att den ska lossna.
- Vid eventuellt strömavbrott, förstärter tvättmaskinen sitt program när strömmen kommer tillbaka. Om det skulle hända att den inte fortsätter, trycker du på "Start/Pause/ Annullera" knappen i 3 sekunder för att annullera programmet (se under Annullering avprogram)
- Det kan finnas vatten i tvättmaskinen när du får den, detta är helt normalt. Detta beror på att den har genomgått en kvalitetskontroll i fabriken.

Vid första användningen

- Kör maskinen på programmet "Bomull 90°C" med tvättmedel utan kläder i.
- Se till så vattnet är korrekt anslutet..
- Kom ihåg att säkringen inte får vara mindre än 16 Ampere. Om du har en lägre säkring måste du kontakta en elektriker.

Användning

- Denna produkt är avsedd för privatpersoner i hemmet. Produkten är inte avsedd för professionellt bruk.

Säkerhet

- Denna tvättmaskin skall anslutas till ett jordat uttag.
- Anslutningsslang och avloppsslang ska vara korrekt anslutna och fri från skador.
- Undvik att öppna luckan på tvättmaskinen när det finns vatten i den!
- Om inte tvättmaskinen används ofta bör man dra ur kontakten.
- Rengör aldrig tvättmaskinen

med en slang, detta kan leda till elektriska störningar!

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.

Om det finns barn i hemmet...

Låt inte barn leka med maskinen.

2 Installation

Så här tar du av emballaget

Ta bort plast och frigolit försiktigt med en kniv.


Att öppna transportskruvarna

1. Lossa bultarna "C" genom att vrida dem moturs med en skruvnyckel
2. Avlägsna säkerhetsbultarna genom att vrida dem.
3. Placera plastskydden "P" över öppningarna på transportlåsen genom att vrida dem i pilens riktning och trycka på dem.




C Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe för framtida bruk.

C Flytta aldrig maskinen utan transportskruvarna på plats.!

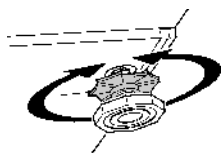

Nivåjustering av fötter


För att använda maskinen utan ljud och vibrationer måste den balanseras korrekt. Maskinens fyra fötter kan justeras. Lossa först plastbulten. Dra åt bulten efter att du har justerat fötterna för att nivåjustera maskinen.

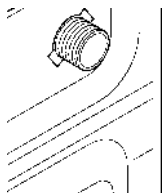

Vatteninloppsslang: Maskinen är ansluten till vattenkällan genom specialslangar som medföljer maskinen.

Det finns plasttätningar på slang eller plastpåse för eliminering av eventuella

läckagepunkter i anslutningarna. De här tätningarna måste användas på var sida om anslutningen. Tätningarna på maskinens sida måste anslutas via en filterkanal.

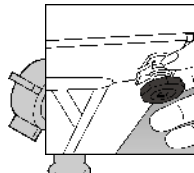

Efter anslutning av slangen, kontrollera alla anslutningar när det gäller läckage.

För att eliminera alla risker på grund av läckage ska du hålla kranen stängd när maskinen inte används.

Maskinen kommer att gå utan problem om vattnet från kranen är minst 1 och max 10 bar. I praktiken innebär 1 bar 8 liter vatten i en minut när kranen är fullt öppen.

Anslut slangen till maskinen. Dra åt bultarna med handkraft och använd inte skruvnyckel.

Anslut inte den individuella inloppsmaskinen till varmvatten. Om maskinen är ansluten med en Y-del till dubbelt inlopp och över 40°C för maskiner med ett inlopp kan maskinen växla till spärrläge.

Vattendraineringsslang:


Vattendraineringsslangen kan placeras antingen på sidan av ett badkar, eller direkt i utloppet. Slangen får inte böjas.

Vattendraineringsslangen ska säkras med hållaren så att den inte faller till marken.

Slangen ska placeras mellan 40 och 100 cm från marken. Vattendraineringsslangen kan placeras direkt i draineringsinloppet.

Viktigt:

- Slangen bör fästas i en höjd mellan 40 och 100 cm.

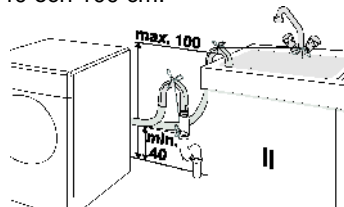

- Längden på slangen bör inte överstiga 3,2 m.

4. Elanslutning

Anslut strömsladden till lämpligt elsystem som hanteras med maximal spänning och strömstyrka på märkplåten på maskinen. Se steg 2, steg före användning av helautomatisk tvättmaskin och säkerhetsföreskrifter. Kontrollera att anslutningen är jordad.

Vatteninloppsslang: Maskinen är ansluten till vattenkällan genom specialslangar som medföljer maskinen.

Det finns plasttätningar på slang eller plastpåse för eliminering av eventuella läckagepunkter i anslutningarna. De här tätningarna måste användas på var sida om anslutningen. Tätningarna på maskinens sida måste anslutas via en filterkanal.

Efter anslutning av slangen, kontrollera alla anslutningar när det gäller läckage. För att eliminera alla risker på grund av läckage ska du hålla kranen stängd när maskinen inte används.

Maskinen kommer att gå utan problem om vattnet från kranen är minst 1 och max 10 bar. I praktiken innebär 1 bar 8 liter vatten i en minut när kranen är fullt öppen.


Anslut slangen till maskinen. Dra åt bultarna med handkraft och använd inte skruvnyckel. Anslut inte den individuella inloppsmaskinen till varmvatten. Om maskinen är ansluten med en Y-del till dubbelt inlopp och över 40°C för maskiner med ett inlopp kan maskinen växla till spärrläge.

Val av tvättmedel och mjukmedel

Mängden tvättmedel beror på vattnets hårdhet och hur smutsig tvätten är. Rekommendationer ges på förpackningens insida. Om tvätten inte är hårt smutsad och/eller hårdheten av vattnet är låg använder du mindre tvättmedel än rekommenderat. Annars kan det leda till överdriven skumbildning.

Du ska använda ett tvättmedel speciellt anpassat för automatiska tvättmaskiner. Undvik blekmedel som innehåller klorin eller svavel. Placera tvättmedlet och mjukmedlet i lämpligt fack och stäng tvättmedelsfacket.

- (I) Förtvätt
- (II) Huvudtvätt
- (III) sifon
- () Sköljmedel

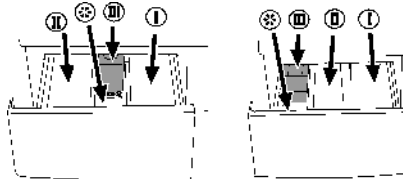


Öppna aldrig luckan för tvättmedel när maskinen är igång.

Fyll på mjukmedel enligt anvisningar (vanligtvis <100 ml; 1 tepåse) på förpackningen. Fyll aldrig högre än till nivån "Max". Överdrivet mycket medel hålls ut och är bara onödigt slöseri. Du kanske behöver fylla på mjukmedel igen. Om mjukmedlet tjocknar över tid kan det krävas lite vatten för att tunna ut det. Mjukmedlet kan täta till sifon och spärra flödet.

4 Val av program och betjäning av maskinen

Kontroll

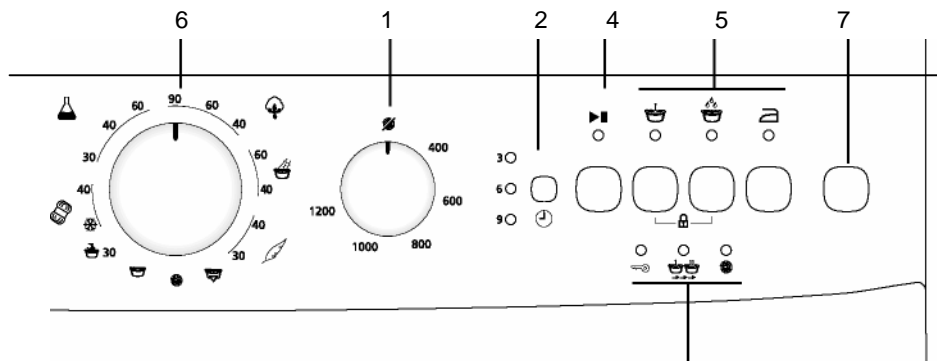

8

- 1 - Justeringsknapp för centrifug*
- 2 - Tidsförskydningsknapp
- 3 - Temperaturjusteringsknapp*
- 4 - Start/pause/annulleringsknapp
- 5 - Extra funktionstaster
- 6 - Programvalsknapp

- 7 – Av/ på knapp
- 8 – Programförloppsindikator
- 9 – indikator för barnlås

Att sätta på maskinen

Du sätter på maskinen genom att trycka på "Av/på" knappen. Trycker du en gång till på samma knapp, stänger du av maskinen.

Programval

Välj ett program från tabellen beroende på vad du hade tänkt tvätta.

60 C	Normaltvätt tyg inklusive bomull, syntet
40 C- 30°C- Kallt	Blandat tyg inklusive syntet och ylle.

Huvudprogram

- Beroende på textil så råder vi till följande program:

Detta program används för mindre tåliga textilier

- **Ylle**

Lämpligt program för ylle

- **Handtvätt**

Lämpligt program för ylle, silke och känsliga material.

- **Baby**

Detta program är speciellt anpassat för babykläder.

- **Intensiv**

Ett program för stryktåliga kläder.

- **Blandad tvätt**

Du kan använda detta program om du vill blanda syntet och bomull i samma tvätt.

- **Mini**

Detta program är lämpligt om man vill snabbtvätta. (30 min)

- **Sköljning**

Endast sköljprogram

- **Centrifugering**

Endast centrifugering

- **Pump**

Detta program används till att tömma ur vattnet ur maskinen.

Programval

Program												
Bomull	90	6	150	55	2.00	•	•	•	•	•	•	•
Bomull	60	6	140	49	1.14	•	•	•	•	•	•	•
Bomull	40	6	125	49	0.70	•	•	•	•	•	•	•
Intensiv tvätt	60	6	160	65	1.30			•		•	•	•
Syntetiska material	60	3	115	55	0.90	•	•	•	•	•	•	•
Syntetiska material	40	3	105	55	0.50	•	•	•	•	•	•	•
Fintvätt	40	2	70	60	0.35			•	•	•	•	•
Ull	40	1.5	55	55	0.3			•		•	•	•
Handtvätt	30	1	40	35	0.15						•	•

Extra program

Intensivt 40

Fintvätt 30

Sköljning

Syntetiska material 30

Ylle kallt

Centrifugering

Hjälpfunktioner

Förtvätt

För att tvätta mycket hårt smutsad tvätt kan du använda den här funktionen i programmen för bomulls- och syntettvätt. **Extra**

sköljning

Genom att använda den här funktionen lägger din maskin till ytterligare en sköljprocess som redan har gjorts. Den här extra sköljningen minskar riskerna för reaktioner på rester av mjukmedel.

Fördröjd sköljning

Om du inte ska ta ut tvätten vid slutet av programmen för syntettvätt och ylle kan du låta dem ligga kvar i sköljvatten genom att trycka på knappen Rinse Hold (fördröjd sköljning) för att förhindra att de blir skrynkliga. Efter detta kan du återuppta sköljningen genom att trycka på knappen

knappar trycks in i tre sekunder.


Avsluta ett program (Annullera)

För att avsluta ett program trycker du på "Start/pause/annuller" knappen i 3 sekunder.

Programslut

Lampan "Klar" lyser när tvätten är klar. Luckan kan nu öppnas.

Tryck



på

"Start/pause" knappen för att "pausa" tvätten "Pause". Tryck på "Start/pause" knappen för att starta det nya programmet.

Start av program

Tryck på "start/pause/" knappen för att starta ett program. "

Att pausa en tvätt

Tryck på "Start/pause/annullera" knappen för att pausa maskinen. Luckan kan öppnas om det inte finns något vatten i trumman.

Barnlås

"Den här maskinen är utrustad med en barnspärr för att förhindra att programförloppet ändras på grund av att knappar trycks in under tvättprocessen.


För att aktivera barnlåset trycker du och håller ned hjälpfunktionsknapparna för funktion 1 och 2 från vänster samtidigt i tre sekunder. Lampan för den första hjälpfunktionsknappen blinkar kontinuerligt.

Efter att programmet är klart måste barnlåset avaktiveras igen för att starta ett nytt program eller avbryta ett program. Därför släcks lampan för den andra hjälpfunktionen när samma

5. Val av tvättmedel och mjukmedel

Mängden tvättmedel beror på vattnets hårdhet och hur smutsig tvätten är. Rekommendationer ges på förpackningens insida. Om tvätten inte är hårt smutsad och/eller hårdheten av vattnet är låg använder du mindre tvättmedel än rekommenderat. Annars kan det leda till överdriven skumbildning.

Du ska använda ett tvättmedel speciellt anpassat för automatiska tvättmaskiner. Undvik blekmedel som innehåller klorin eller svavel. Placera tvättmedlet och mjukmedlet i lämpligt fack och stäng tvättmedelsfacket.

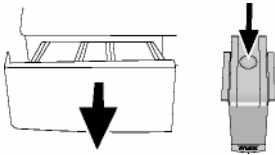


Rengöring av pumpfiltret

- Rengör filtret med jämna mellanrum!
- Om det finns främmande föremål som tätar igen vattenpumpen (mynt, knappar, babysockar etc) ska filtret rengöras.
- Töm ut vattnet ordentligt före rengöring.
- Varning för varmt vatten: Det kan finnas upp till 15 liter varmvatten med temperatur på 90°C i maskinen. Öppna försiktigt filtret. Töm ut vattnet vid följande situationer...
 - före rengöring av filtret;
 - före transport av maskinen (exempelvis till ett nytt hus);
 - när det finns risk för frost.

1. Stäng av enheten, koppla ur strömkällan och stäng kranen. Vänta tills det tvålga vattnet är tillräckligt kallt. Annars finns det risk för frost.

2. Öppna serviceskyddet genom att trycka på knappen. För att förhindra att den lilla mängden vatten som finns i pumpen rinner ut över golvet ska en behållare läggas framför filterskyddet. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

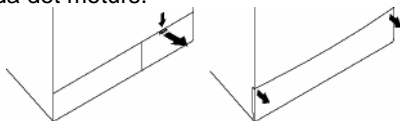


3. Öppna serviceskyddet genom att trycka på knappen. För att förhindra att den lilla mängden vatten som finns i pumpen rinner ut över golvet ska en behållare läggas framför filterskyddet. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

4. För att lossa filtret vrids det ett halvt varv (moturs) och torkas bort återstående vatten med en trasa. När det inte längre finns något vatten kvar tar du ut filtret genom att vrida det tills det är helt lossat och plockar bort det.

5. Rengör filtret och pumpöppningen.

6. Sätt tillbaka filtret genom att vrida åt det hårt (medurs). 6. Stäng serviceskyddet.

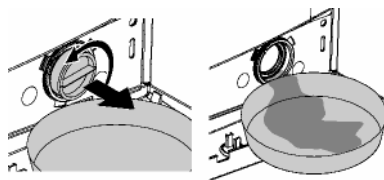

6 Problemlösning

Du har slagit på maskinen, men lysdioderna lyser inte. Kontrollera jordningen för strömsladden eller om en säkring gått. Kontrollera om luckan är helt stängd.

Maskinen tar inte in vatten.

Kontrollera om luckan är helt stängd. Antingen är kranen stängd eller vatteninloppsfiltren igensatta.

Det intagna vatten töms ut direkt

Kontrollera om dräneringsslangen är monterad enligt beskrivningen i bruksanvisningen eller inte.

Det kommer ut vatten från maskinens undersida. Kontrollera vatten- och avloppsslangar. Dra åt anslutningarna. Packningarna i slangarna kan vara slitna. Om inget av detta stämmer är pumpfiltret inte ordentligt fastsatt.

Det kommer ut skum ur tvättmedelsfacket.

Kontrollera att tvättmedlet är lämpligt för automaskintvätt. Använd mindre tvättmedel.

Pumpen pumpar inte vatten.

































Rengör pumpfilter Kontrollera om dräneringsslangen är böjd. Om du behöver byta filter, se rengöringsavsnittet i bruksanvisningen.

7 Specifikationer

Modell	TM 1006
Max vikt för torr tvätt (kg)	5
Höjd x bredd x djup (cm.)	85 x 60 x 54
Nettovikt (kg)	62
Elektricitet (V/Hz.)	230/50
Totalström (A)	10
Totaleffekt (W)	2350
Tvättnings-/sköljningscykel (cyk/min)	52
Centrifugeringscykel (cyk/min)	1000

	LT1201 E
Max antal kilo tvätt (kg.)	6
Höjd (cm.)	84
Bredd (cm.)	60
Djup(cm.)	54
Nettovikt (kg.)	70
Spänning	230 V / 50hz
Totalt (A)	10
Effekt (W)	2200
Centrifugering/(min.)	1200

Det kan göras ändringar i tekniska specifikationer i syfte att förbättra produkten.

										
Av/på knapp	Start Pause	Annullera 3'	Bomull	Syntet	Ylle	Fin	Eco syntet 40°	Eco 40°	Handtvätt	
										
Intensiv	Udsæt skivning	Snabb tvätt 30'	Hurtig vask	Daglig 40°	Anti-strvkl	Extra sköljning	Tid	Temperatur	Ingen varme	Kall
										
Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljning	Pumpar	Centrifugering	Ingen centrifugering	Lås	Tvätt	Slut	Barnlås	Fuktighetsregulator