


BARNVAGN/SULKY

Model: 703B

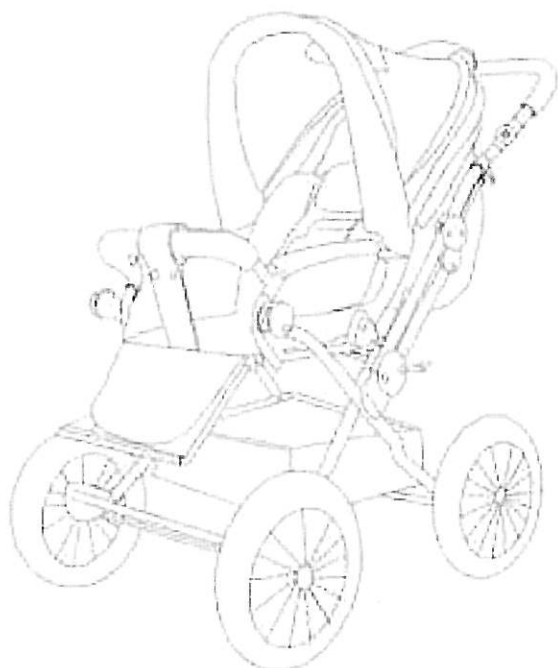

INSTRUKTION


SUFFLETT

HANDTAG

HANDTAGS -
JUSTERINGSKNAP

LÅS FÖR
VÄNDBART STYRI

FOTSTÖD

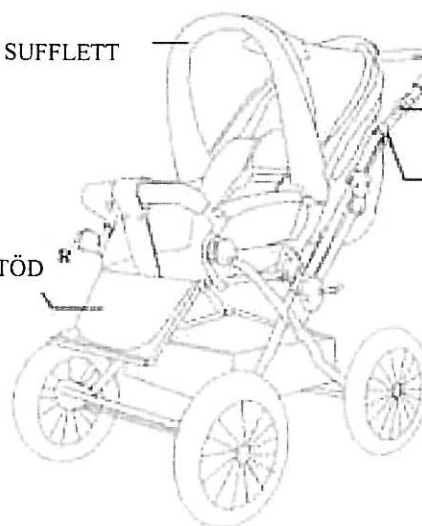


LÅS FÖR VÄNDNING
AV STYRE

JUSTERBART RYGGSTÖD

LÅS FÖR
HOPFÄLLNING


FÖRVARINGSPLATS
OGH LÅS B

BAKBROMS STÅNG

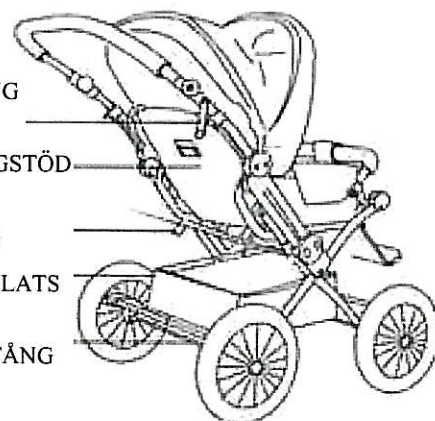


1

MONTERING AV BARNVAGN

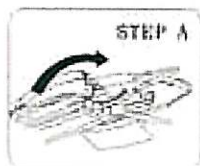


STEP A

1. Tag upp barnvagnen ur kartongen med ryggstödet uppåt. Tryck på hopfällningslåset (Step B) på sidan och fäll upp den.

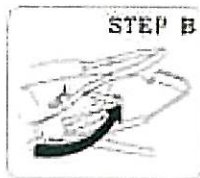


STEP B

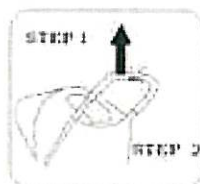

STEP 1

STEP 2

2. Lyft upp styret (Step 1) för att fälla upp barnvagnen helt, se till att lås B blir helt låst. Lås därefter säkerhetslåsen (Step 2).

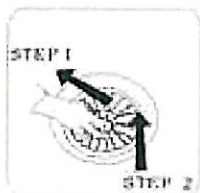


STEP 1

STEP 2


3. Tryck samman metallclipsen på hjulnavet och klicka på hjulet, släpp metallclipsen och kontrollera att hjulet sitter fast.



4. Montera bakstången, sätt den i monteringshålen och tryck tills den sitter fast.

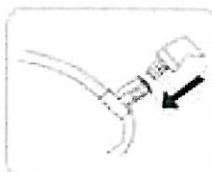

5. Montera fast handtaget på bägge sidor av barnvagnen och kontrollera att den är ordentligt fastsatt.

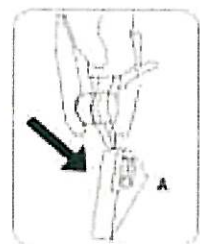

A



B

6. Montera suffletten som visas på bild A och kontrollera bägge säkerhetslåsen. Fäll ut suffletten som visas på bild B.




7. Montera färdigt barnvagnen med hjälp av teckningarna.


JUSTERA SÄKERHETSSELET



1. Sätt skulderselet över mittspännet och anpassa längden.

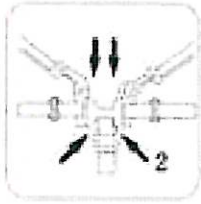

2. Klicka samman skulderselet med mittspännet för att spänna fast barnet.

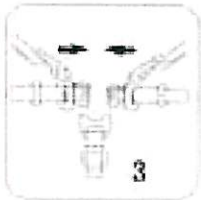

3. Kontrollera att skulderselet är fastspänt i mittspännet. Anpassa skulderselet till barnet.


FOTBROMS



1. Använd fotbromsen när barnvagnen står stilla. För att låsa fotbromsen ska du med foten pressa stängeln nedåt och för att låsa upp ska du med tårna trycka stängeln uppåt.

4

JUSTERA RYGGSTODET

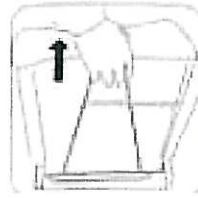


1. Lyft upp justeringshanken för att justera ryggstödsposition (se bild).

VÄNDNING AV STYRE



1. Utlös låsen för vändning av styre och lås styret på andra sidan (se step A och B).

HOPFÄLLNING AV BARNVAGN

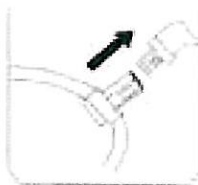

1. Man kan ta av handtaget men det är inte nödvändigt för hopfällning.



2. Tryck med foten på låset för hopfällning, som visas på bilden.


5



3. Lyft förvaringsboxen som visas.



4. Pressa med foten på lås B för att utlösa hopfällningen, låt därefter handtaget falla ner över barnvagnen, som visas på bilden.

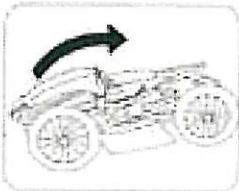

5. Tryck samman barnvagnen tills låset på höger sida kan låsas.

SPECIFIKATIONER

- Avsett för 1 barn på max 25 kg
- 4 st 12" luftgummihjul
- Justerbart handtag
- Säkerhetssele
- Sufflett
- Enkel hopfällning

VARNING

Låt aldrig barnet sitta i barnvagnen utan uppsyn.
Använd alltid säkerhetsselet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

- Barnet ska alltid vara under uppsyn när det är i barnvagnen.
- Använd aldrig barnvagnen för barn över 3 år eller med en vikt över 25 kg.
- För att upprätthålla balansen, bör Ni inte placera hängande föremål eller annan vikt på handtaget.
- Fäll inte samman barnvagnen medan barnet sitter i.
- Barnvagnen får inte användas till mer än 1 barn åt gången.
- Använd inte reservdelar eller tillbehör, som inte kommer från tillverkaren.
- Använd alltid fotbromsen när barnvagnen står stilla.
- Lämna aldrig barnet i vagnen om underlaget lutar, eller om fotbromsen inte är aktiverad.
- Gör inga justeringar av barnvagnen medan barnet sitter i.
- Om barnvagnen är skadad ska den inte användas.
- Låt inte barnet krypa eller leka på eller runt barnvagnen.
- Förvaringsutrymmet får lastas med max 3 kg.