

# Industrivärmefläkt 2kW

## Bruksanvisning

Best.nr. 7982

Kära kunder,  
Grattis till köpet av industrivärmefläkten.  
Läs vänligen igenom bruksanvisningen innan produkten används.


### Anslutning

Sätt kontakten i vägguttaget.

### Användning

Vrid på funktionsknappen (1) för att starta fläkten samt ställ in den önskade fläktfunktionen.

☐ 1/3 (650W)    ☐ 2/3 (1300W)    ☐ 1/1 (2000W)    (0) Off

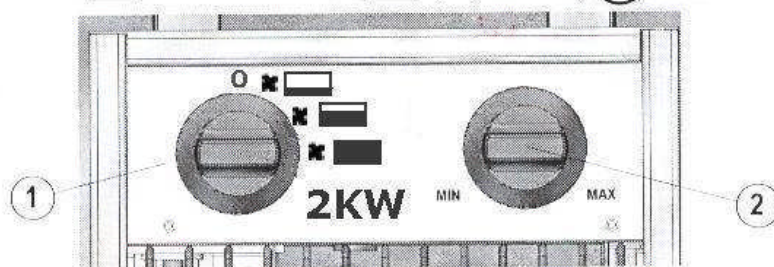

### Inställning

Industrivärmefläkten är utrustad med en justerbar termostat. Den önskade temperaturen ställs in via min-max knappen (2), därefter blåser den automatiskt vid denna temperaturen.

### VARNING!


- FÅR INTE ÖVERTÄCKAS.
- Skall placeras minst 0,5 m från brännbart material (trä, tyg m.m.).
- Får inte användas i närheten av badkar, dusch, swimmingpool osv.
- Får inte användas i brandfarliga rum.
- Får inte användas utomhus i regn.
- Placera aldrig fläkten direkt under ett uttag.
- Blåsaren får endast monteras isär på en auktoriserad serviceverkstad.
- Kabeln får endast monteras isär på en auktoriserad serviceverkstad.

### Fast installering

Industrivärmefläkt skall placeras som visas på figur 1.

### Underhåll

Industrivärmefläkten rengörs med komprimerad luft. Tänk på att stänga av innan samt dra ur kontakten ur vägguttaget före rengöring.

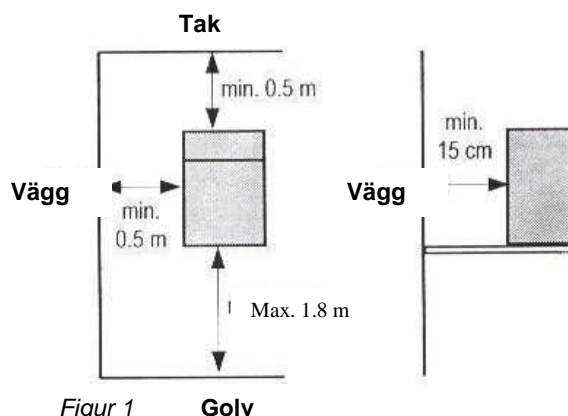

Figur 1

IMPORTÖR: A/S Harald Nyborg, Odense SØ

